

NINJA®

AF160EU

UPUTSTVO
ZA UPOTREBU

AIR FRYER MAX



HVALA VAM

što ste kupili Ninja® Air Fryer Max.

ZABILJEŽITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Mjesto kupovine: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 1750W



Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa ostalim kućnim otpadom na teritoriji EU. Da biste spriječili moguće štetne posljedice po okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja otpada, odgovorno ga reciklirajte kako biste potaknuli održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili rabljeni uređaj, koristite dostupne sisteme za povrat i prikupljanje otpada ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za ekološki sigurno recikliranje.

VAŽNE MJERE OPREZA

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

Pažljivo pročitajte sve upute prije korištenja vašeg Ninja® Air Fryer Max.

Kada koristite električne uređaje, uvijek slijedite osnovne sigurnosne mjere, uključujući sljedeće:

⚠ UPOZORENJE

- 1 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili upute o korištenju uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje su uključene.
- 2 Držite uređaj i njegov kabel izvan dohvata djece. **NE** dozvolite djeci da koriste uređaj. Stalni nadzor je potreban kada se uređaj koristi u blizini djece.
- 3 Da biste eliminisali rizik od gušenja kod male djece, uklonite i odbacite zaštitni poklopac iz električnog priključka ovog uređaja.
- 4 Djeci nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem.
- 5 **NIKADA** ne koristite električnu utičnicu ispod radne površine.
- 6 **NIKADA** ne spajajte ovaj uređaj na vanjski tajmer ili zasebni daljinski upravljač.
- 7 **NEMOJTE** koristiti produžni kabel. Kratki kabel za napajanje je dizajniran da smanji rizik od djece mlađe od 8 godina da se uhvati ili zapetlja u kabl, kao i da smanji mogućnost da se spotakne o duži kabel.
- 8 Da biste se zaštitili od strujnog udara, **NEMOJTE** uranjati kabel, utikače ili kućište uređaja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Kuhajte isključivo u posudi predviđenoj za ovo.
- 9 Redovno provjeravajte uređaj i kabel za napajanje. **NEMOJTE** koristiti uređaj ako su kabel ili utikač oštećeni. Ako uređaj ne radi ispravno ili je oštećen na bilo koji način, odmah ga prestanite koristiti i obratite se korisničkoj podršci.
- 10 **UVIJEK** provjerite je li uređaj pravilno sastavljen prije upotrebe.
- 11 **NEMOJTE** prekrivati otvore za usis ili ispuh zraka dok uređaj radi. To može dovesti do neravnomjernog kuhanja i oštetiti uređaj ili uzrokovati njegovo pregrijavanje.
- 12 Prije postavljanja uklonjive posude obložene keramikom u glavni dio uređaja, provjerite jesu li zdjela i uređaj čisti i suhi tako što ćete ih obrisati mekom krpom.
- 13 Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. **NEMOJTE** koristiti uređaj u druge svrhe osim onih koje su namijenjene. **NEMOJTE** ga koristiti u vozilima ili na brodovima. **NEMOJTE** ga koristiti na otvorenom. Nepravilna upotreba može uzrokovati ozljede.
- 14 Namijenjen je samo za desktop upotrebu. Uvjerite se da je površina ravna, čista i suha. **NEMOJTE** pomicati uređaj dok je u upotrebi.
- 15 **NEMOJTE** postavljati uređaj blizu ruba radne površine tokom rada.
- 16 **NEMOJTE** koristiti dodatke koji se ne preporučuju ili ne prodaju od strane SharkNinja. **NEMOJTE** stavljati nastavke u mikrovalnu pećnicu, toster, konvekcijsku pećnicu, običnu pećnicu, keramičku ploču za kuhanje, električne zavojnice za grijanje, plinski štednjak ili vanjski roštilj. Korištenje dodataka koje SharkNinja ne preporučuje može uzrokovati požar, strujni udar ili ozljede.
- 17 Kada koristite uređaj, osigurajte dovoljno prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju zraka.
- 18 **UVIJEK** provjerite je li spremnik pravilno zatvoren prije uključivanja uređaja.
- 19 **NEMOJTE** koristiti uređaj bez uklonjivog keramičkog lonca za kuhanje.

SAČUVAJTE OVO UPUSTVO

- 20 NEMOJTE** koristiti ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
- 21 NEMOJTE** postavljati uređaj na vruće površine, u blizini vrućih plinskih ili električnih ploča za kuhanje ili u zagrijanu pećnicu.
- 22** Ne dozvolite da hrana dođe u kontakt sa grijaćim elementima. **NEMOJTE** prepuniti posudu tijekom kuhanja. Prekomjerno punjenje može uzrokovati ozljede, oštetiti imovinu ili utjecati na sigurnu upotrebu uređaja.
- 23** Napon utičnice može varirati, što može uticati na performanse vašeg uređaja. Da biste spriječili moguće zdravstvene probleme, koristite termometar da provjerite da li je hrana kuhana na preporučenim temperaturama.
- 24** Ako uređaj ispušta crni dim, odmah ga isključite. Pričekajte da dim prestane prije nego što uklonite bilo koji pribor za kuhanje.
- 25 NE** dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon upotrebe. Da biste spriječili opekotine ili ozljede, **UVIJEK** koristite zaštitne rukavice ili izolirane rukavice za pećnicu i koristite dostupne ručke.
- 26** Budite izuzetno oprezni kada uređaj sadrži toplu hranu. Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.
- 27** Prolivena hrana može izazvati ozbiljne opekotine. Držite uređaj i kabel izvan dohvata djece. **NEMOJTE** dozvoliti da kabel visi preko rubova stola ili pulta, ili da dodiruje vruće površine.
- 28** Tava i hrskaviji stalak postaju izuzetno vrući tijekom procesa kuhanja. Izbjegavajte fizički kontakt prilikom uklanjanja posude ili rešetke iz uređaja. **UVIJEK** postavite tavu ili žičani stalak na površinu otpornu na toplinu nakon uklanjanja. NE dodirujte preljeve tijekom ili neposredno nakon kuhanja.
- 29** Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj.
- 30** Isključite uređaj iz struje kada se ne koristi i prije čišćenja. Ostavite uređaj da se ohladi prije čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja dijelova i skladištenja.
- 31 NEMOJTE** čistiti uređaj metalnim žicama za ribanje. Dijelovi mogu pasti sa žice i doći u kontakt sa električnim komponentama, što može uzrokovati strujni udar.
- 32** Pogledajte odjeljak za čišćenje i rutinsko održavanje uređaja.



Označava da biste trebali pročitati i pregledati upute kako biste razumjeli rad i upotrebu proizvoda.



Označava prisustvo opasnosti koja može uzrokovati ozljede, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se ignoriše upozorenje povezano s ovim simbolom.




Pazite da izbjegnute kontakt s vrućim površinama. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekline.




Samo za unutarnju i kućnu upotrebu.

DIJELOVI I PRIBOR

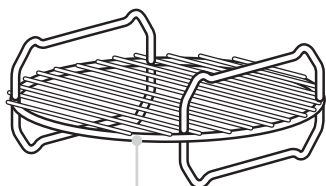

Rešetka srednjeg nivoa
(nije uključena u sve modele)

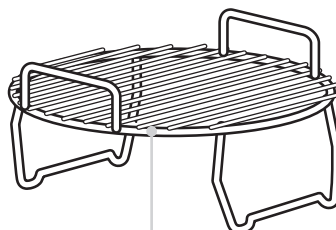

Rešetka za roštilj
(nije uključena u sve modele)

Otvor za usis zraka




Kontrolna tabla

Ispušna jedinica za zrak
(nalazi se na stražnjoj strani)

Glavna jedinica
(kabel za napajanje nije prikazan)




Posuda obložena
keramikom

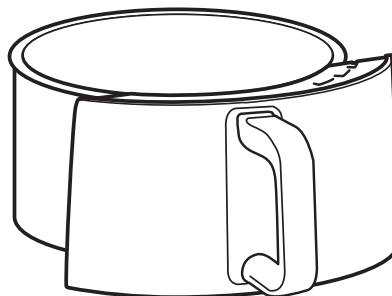

Ceramic-Coated Pan

UPOZNAVANJE S FRITEZOM

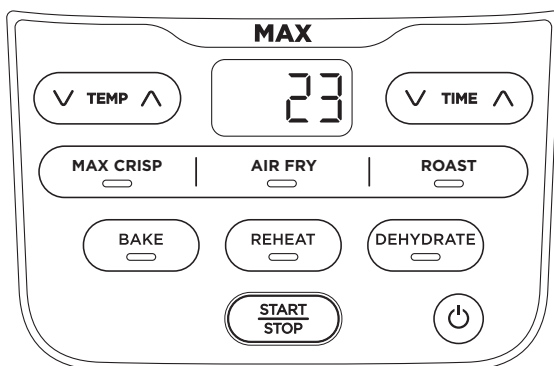

Prilikom podešavanja vremena, digitalni displej prikazuje HH:MM. Trenutni prikaz prikazuje 23 minute.

FUNKCIJSKA DUGMAD

MAX CRISP: Koristite za postizanje dodatne hrskavosti i hrskavog okusa u smrznutoj hrani s minimalnom ili bez upotrebe ulja.

AIR FRY: Ova funkcija vam omogućuje postizanje hrskavosti i hrskavog okusa hrane uz minimalnu ili nikakvu upotrebu ulja.

PEČENJE: Koristite uređaj kao pećnicu za pečenje za sočne komade mesa, povrća i još mnogo toga.

PEČENJE: Pripremite ukusne pečene poslastice i deserte.

REHEAT: Zagrijte ostatke na nježan način, zadržavajući hrskavost.

DEHYDRATE: Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave grickalice.

RADNA DUGMAD

TEMP Strelice: Koristite strelice za povećanje (▲) ili smanjenje (▼) temperature kuhanja u bilo kojoj funkciji, osim Max Crisp, prije ili za vrijeme kuhanja.

VREMENSKE strelice: Koristite strelice za povećanje (▲) ili smanjenje (▼) vremena kuhanja u bilo kojoj funkciji prije ili za vrijeme kuhanja.

Tipka START/STOP: Nakon odabira vremena i temperature, pritisnite tipku START/STOP za početak kuhanja. Možete prestati kuhati u bilo kojem trenutku ponovnim pritiskom na ovo dugme.

(⏻) Dugme za napajanje isključuje uređaj i zaustavlja sve načine kuhanja.

NAPOMENA: Nakon 10 minuta bez interakcije sa kontrolnom tablom, uređaj će ući u stanje pripravnosti. Dugme za napajanje će biti zatamnjeno, osvijetljeno.

PRIJE PRVE UPOTREBE


- 1 Uklonite i odbacite sav materijal za pakovanje, promotivne naljepnice i traku sa uređaja.
- 2 Izvadite sav pribor iz paketa i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na upute za upotrebu, upozorenja i važne mjere opreza kako biste izbjegli ozljede ili materijalnu štetu.
- 3 Operite posudu obloženu keramikom i stalak za hrskavice u toploj vodi s deterdžentom, a zatim ih dobro isperite i osušite. Zdjela i stalak mogu se prati u perilici posuđa.
NIKADA ne čistite glavnu jedinicu u perilici posuđa.

KORIŠTENJE FUNKCIJE KUHANJA


Da biste uključili uređaj, prvo uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu. Pritisni dugme za uključivanje (⏻).

MAX CRISP


- 1 Provjerite je li hrskava rešetka stavljena u zdjelu.

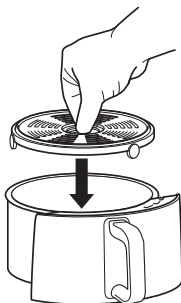

- 2 Pritisni dugme Max Crisp. Zadana temperatura će biti prikazana na ekranu. Temperatura se ne može podesiti u Max Crisp funkciji.

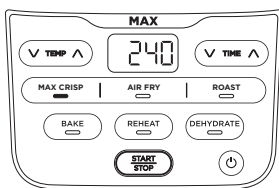

- 3 Pritisnite strelice TIME gore i dolje da biste postavili željeno vrijeme kuhanja.

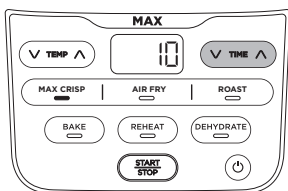


NNAPOMENA: Za najbolje rezultate, ostavite uređaj da se zagrije 3 minute prije dodavanja sastojaka.


- 4 Dodajte sastojke u zdjelu. Umetnite posudu u uređaj.




- 5 Pritisnite tipku START/STOP za početak kuhanja.

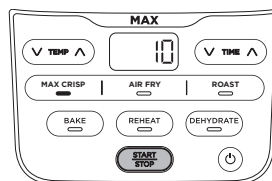

NAPOMENA: Da biste promiješali sastojke tijekom kuhanja, izvadite posudu i protresite je naprijed-natrag. Uređaj će se automatski pauzirati kada se posuda ukloni. Vratite tavu i kuhanje će se nastaviti.

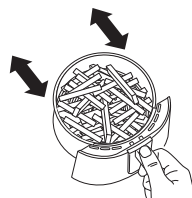

- 6 Kada je kuhanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poruka Kraj će se pojaviti na ekranu kontrolne ploče.

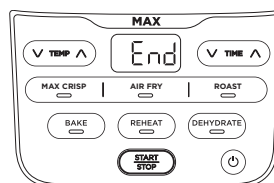


- 7 Uklonite sastojke naginjanjem posude ili korištenjem rukavica za pećnicu ili pribora sa silikonskim vrhovima.




AIR FRY


- 1 Provjerite je li hrskavija rešetka stavljena u zdjelu.

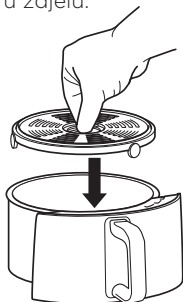

- 2 Pritisni dugme Air Fry. Zadana temperatura će biti prikazana na ekranu. Koristite TEMP strelice gore i dolje za podešavanje željene temperature.

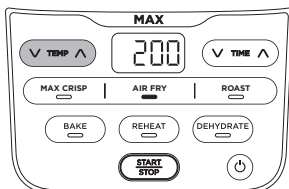

- 3 Pritisnite strelice TIME gore i dolje da biste postavili željeno vrijeme kuhanja.

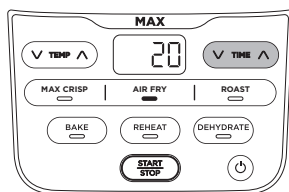


NAPOMENA: Za najbolje rezultate, ostavite uređaj da se zagrije 3 minute prije dodavanja sastojaka.


- 4 Dodajte sastojke u zdjelu. Umetnite posudu u uređaj.




- 5 Pritisnite tipku START/STOP za početak kuhanja.

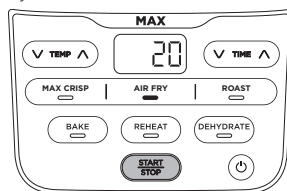


NAPOMENA: Da biste promiješali sastojke tijekom kuhanja, izvadite posudu i protresite je naprijed-natrag. Uređaj će se automatski pauzirati kada se posuda ukloni. Vratite tavu i kuhanje će se nastaviti.

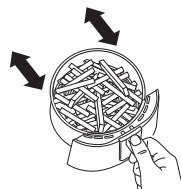

- 6 Kada je kuhanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poruka Kraj će se pojaviti na ekranu kontrolne ploče.

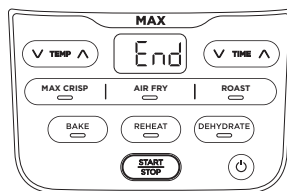


- 7 Uklonite sastojke naginjanjem posude ili korištenjem rukavica za pećnicu ili pribora sa silikonskim vrhovima.

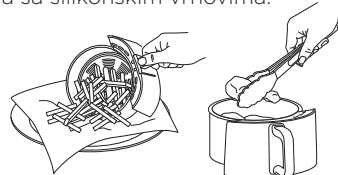


KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA - NASTAVAK

PEČENJE


- 1 Provjerite je li hrskavi stalak postavljen u tavu, ako je potrebno

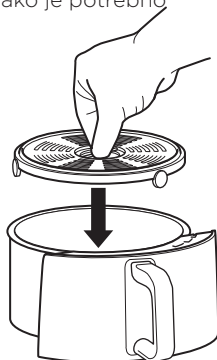

- 2 Pritisni dugme za pečenje. Zadana temperatura će biti prikazana na ekranu. Koristite TEMP strelice gore i dolje za podešavanje željene temperature.

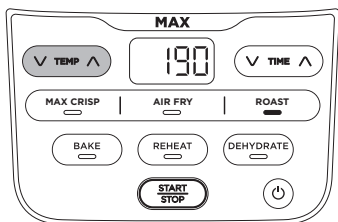


- 3 Pritisnite strelice TIME gore i dolje da biste postavili željeno vrijeme kuhanja.

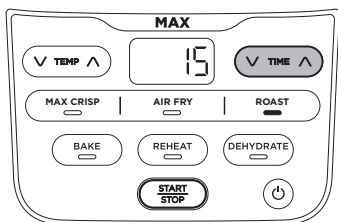


NAPOMENA: Za najbolje rezultate, ostavite uređaj da se zagrije 3 minute prije dodavanja sastojaka.


- 4 Dodajte sastojke u zdjelu. Umetnite posudu u uređaj.

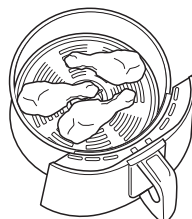


- 5 Pritisnite tipku START/STOP za početak kuhanja.

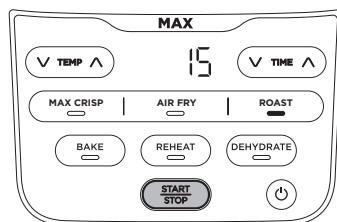

- 6 Kada je kuhanje završeno, uređaj će se oglašiti zvučnim signalom i poruka Kraj će se pojaviti na ekranu kontrolne ploče.

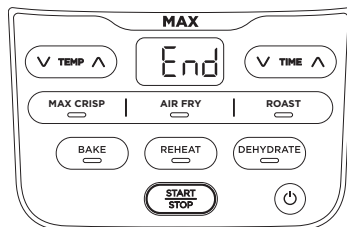


- 7 Uklonite sastojke naginjanjem posude ili korištenjem rukavica za pećnicu ili pribora sa silikonskim vrhovima.

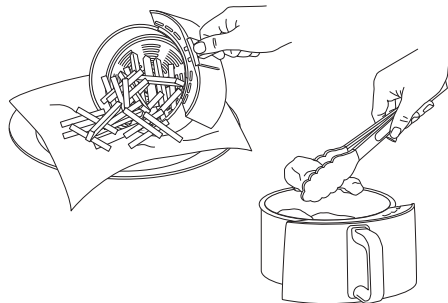


BAKE

- 1 Provjerite je li hrskavi stalak postavljen u tavu, ako je potrebno. Ako koristite posudu za pečenje, stalak za hrskanje nije potreban.

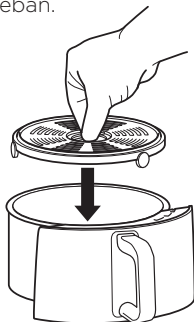


- 2 Pritisnite tipku BAKE. Zadana temperatura će biti prikazana na ekranu. Koristite TEMP strelice gore i dolje za podešavanje željene temperature.

NAPOMENA: Da biste prilagodili recepte iz klasične pećnice, smanjite temperaturu u fritezi za 10 ° C. Često provjeravajte hranu kako biste izbjegli prekuhanje.

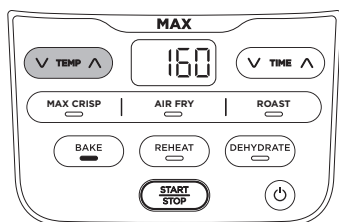

- 3 Pritisnite strelice TIME gore i dolje da biste postavili željeno vrijeme kuhanja.

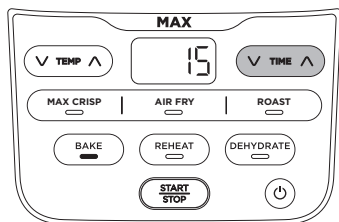


NAPOMENA: Za najbolje rezultate, ostavite uređaj da se zagrije 3 minute prije dodavanja sastojaka.


- 4 Dodajte sastojke u zdjelu. Umetnite posudu u uređaj.




- 5 Pritisnite tipku START/STOP za početak kuhanja.

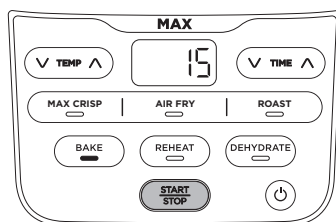

- 6 Kada je kuhanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poruka Kraj će se pojaviti na ekranu kontrolne ploče.

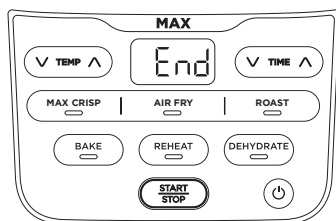


- 7 Uklonite sastojke naginjanjem posude ili korištenjem rukavica za pečnicu ili pribora sa silikonskim vrhovima.

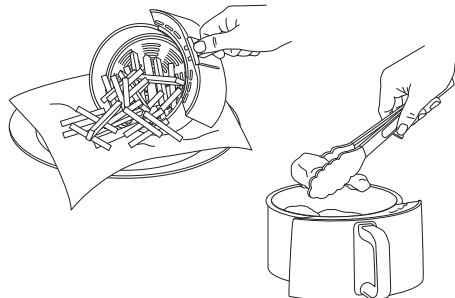


KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA - NASTAVAK

PODGRIJAVANJE


- 1 Provjerite je li hrskava rešetka stavljena u zdjelu.

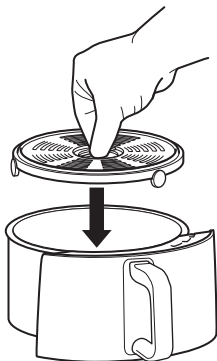

- 2 Pritisni dugme Reheat. Zadana temperatura će biti prikazana na ekranu. Koristite TEMP strelice gore i dolje za podešavanje željene temperature.

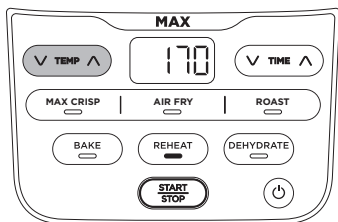


- 3 Pritisnite strelice TIME gore i dolje za podešavanje vremena podgrijavanja.

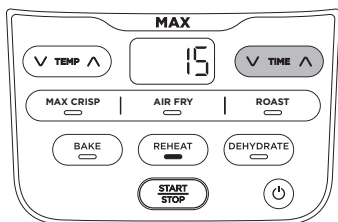


- 4 Dodajte sastojke u zdjelu. Umetnite posudu u uređaj.




- 5 Pritisnite tipku START/STOP za početak predgrijavanja.

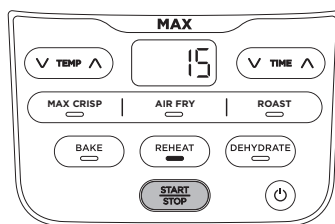

- 6 Kada je predgrijavanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poruka Kraj će se pojaviti na ekranu kontrolne ploče.

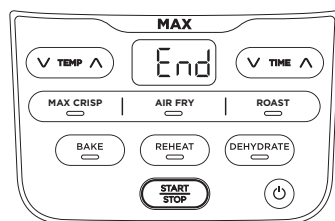


- 7 Uklonite sastojke naginjanjem posude ili korištenjem rukavica za pećnicu ili pribora sa silikonskim vrhovima.

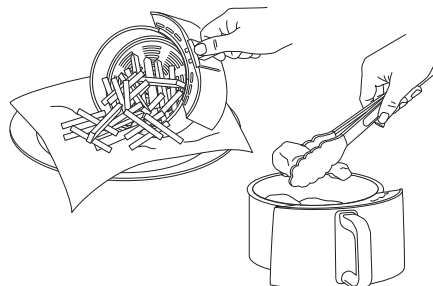


DEHIDRAT

- 1 Stavite prvi sloj sastojaka na dno posude. Zatim stavite hrskavi stalak unutar posude i stavite drugi sloj sastojaka na rešetku.

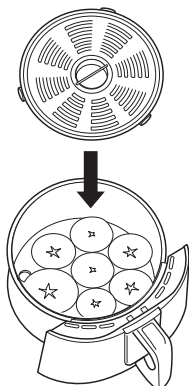


NAPOMENA: Možete povećati kapacitet za dehidraciju pomoću srednjeg nivoa rešetke.

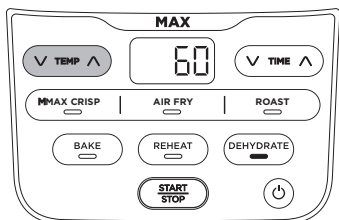


- 2 Umetnite posudu u uređaj.
- 3 Pritisni dugme za dehidraciju. Zadana temperatura će biti prikazana na ekranu. Koristite TEMP strelice gore i dolje za podešavanje željene temperature.


- 4 Pritisnite strelice TIME gore i dolje da biste postavili željeno vrijeme dehidracije.

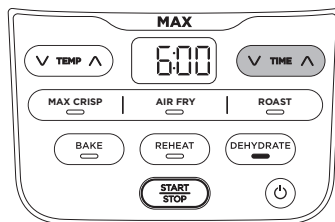

- 5 Pritisnite tipku START/STOP za početak procesa dehidracije.

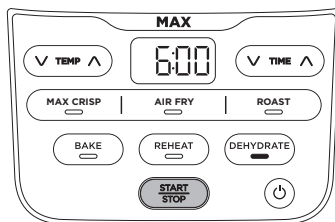

- 6 Kada je dehidracija završena, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poruka Kraj će se pojaviti na ekranu kontrolne ploče.

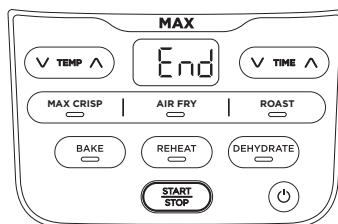

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje friteze

NAPOMENA: NIKADA ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. **NIKADA** ne čistite glavnu jedinicu u perilici posuđa.

Uređaj treba temeljito očistiti nakon svake upotrebe.

- 1 Isključite uređaj iz zidne utičnice prije nego što počnete s čišćenjem.
- 2 Da biste očistili glavnu jedinicu i kontrolnu ploču, obrišite ih vlažnom krpom. Ne koristite žicu za ribanje.

- 3 Zdjela, hrskaviji stalak i sav pribor mogu se prati u perilici posuđa.
- 4 Ako ostaci hrane ostanu na rešetki ili zdjeli, stavite je u sudoper napunjen toplom vodom sa sapunom i ostavite da se odmori.
- 5 Ostavite sve dijelove da se osuše na zraku ili ih osušite ručnikom nakon upotrebe.

KORISNI SAVJETI

- 1 Za ravnomjerno pečenje, pobrinite se da sastojci budu raspoređeni u ravnomjernom sloju na dnu posude, bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, obavezno ih protresite na pola vremena kuhanja.
- 2 Vrijeme kuhanja i temperatura mogu se podesiti u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja. Jednostavno pritisnite strelice gore i dolje TIME ili TEMP za podešavanje vremena ili temperature.
- 3 Da biste prilagodili recepte iz klasične pećnice, smanjite temperaturu u fritezi za 10 ° C. Često provjeravajte hranu kako biste izbjegli prekuhanje.
- 4 Preporučujemo 3 minute predgrijavanja. Možete koristiti ugrađeni tajmer da podesite 3-minutno odbrojavanje.
- 5 Povremeno, ventilator iz friteze može premjestiti laganu hranu. Da biste to spriječili, osigurajte hranu (kao što je gornji sloj kruha na sendviču) čačkalicama.
- 6 Hrskaviji stalak podiže sastojke u zdjeli tako da zrak može cirkulirati ispod i oko njih, što rezultira ravnomjernom hrskavošću.
- 7 Nakon odabira funkcije kuhanja, možete odmah pritisnuti tipku START/STOP za početak kuhanja. Uređaj će raditi sa zadanom temperaturom i vremenom.
- 8 Za najbolje rezultate, izvadite hranu odmah nakon završetka vremena kuhanja kako biste izbjegli prekuhanje.
- 9 Za najbolje rezultate sa svježim povrćem i krumpirom, koristite najmanje 1 žlicu ulja. Dodajte još ulja po želji kako biste postigli željenu razinu hrskavosti.
- 10 Za najbolje rezultate, provjerite napredak tijekom kuhanja i uklonite hranu kada se postigne željeni nivo zlatne boje. Preporučujemo korištenje instant termometra za mjerenje unutarnje temperature hrane. Nakon završetka vremena kuhanja, odmah izvadite hranu kako biste izbjegli prekuhanje.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

- **Zašto se temperatura ne može povećati?**

Maksimalna temperatura je 240°C za Max Crisp funkciju. Maksimalna temperatura je 200 ° C za sve ostale funkcije.

- **Koliko dugo traje predzagrijavanje i kako ću znati kada je gotovo?**

Preporučujemo 3 minute predgrijavanja. Za prethodno zagrijavanje uređaja, odaberite željenu funkciju i temperaturu, podesite vrijeme na 3 minute i pritisnite tipku Start/Stop.

- **Trebam li dodati sastojke prije ili poslije zagrijavanja?**

Za najbolje rezultate, pustite uređaj da se zagrije 3 minute prije dodavanja sastojaka.

- **Kada trebam koristiti Max Crisp umjesto Air Fry?**

Za najbolje rezultate, koristite Max Crisp kada kuhate pakiranu smrznutu hranu kao što su pomfrit ili pileći nuggets.

- **Trebam li odmrznuti smrznutu hranu prije nego što je stavim u fritezu?**

Zависи od hrane. Slijedite upute na pakiranju.

- **Kako da pauziram odbrojanje?**

Tajmer će automatski pauzirati odbrojanje kada izvadite kontejner iz uređaja. Pritiskom na tipku Start/Stop tokom kuhanja zaustavit će se funkcija kuhanja i resetirati tajmer.

- **Je li tava sigurna za postavljanje na radnu površinu?**

Tava će se zagrijati tijekom kuhanja. Budite oprezni pri rukovanju i postavljajte ga samo na površine otporne na toplinu.

- **Kako mogu znati kada koristiti hrskavu tavu?**

Koristite hrskavi stalak kada želite da hrana bude hrskava. Stalak podiže hranu u zdjeli tako da zrak može cirkulirati ispod nje i ravnomjerno kuhati sastojke.

- **Hrana mi se nije skuhala.**

Uvjerite se da je posuda u potpunosti instalirana u uređaju tokom kuhanja. Da biste postigli ujednačenu boju, pobrinite se da sastojci budu raspoređeni u ravnomjernom sloju na dnu posude, bez preklapanja. Protresite zdjelu kako biste pomiješali sastojke i postigli ravnomjernu hrskavost. Možete promijeniti vrijeme kuhanja i temperaturu u bilo kojem trenutku tijekom kuhanja. Jednostavno pritisnite strelice TIME ili TEMPERATURE i okrenite gumb.

- **Moja hrana je prekuhana.**

Za najbolje rezultate, provjerite napredak tijekom kuhanja i uklonite hranu kada dostignete željenu razinu zlata. Izvadite hranu odmah nakon završetka vremena kuhanja kako biste izbjegli prekuhanje.

- **Zašto se neki sastojci kreću tijekom prženja na zraku?**

Povremeno, ventilator iz friteze može premjestiti laganu hranu. Da biste to spriječili, osigurajte hranu (kao što je gornji sloj kruha na sendviču) čačkalicama.

- **Mogu li pržiti svježe sastojke u tavi?**

Da, ali koristite odgovarajuću tehniku za premazivanje brašnom. Važno je da prvo premažete hranu brašnom, zatim jajetom, a zatim u krušnim mrvicama. Obavezno pritisnite krušne mrvice na hranu kako biste ih zadržali na mjestu. Labava obloga može biti otpuhana snažnim ventilatorom uređaja.

- **Uređaj signalizira zvučnim signalom.**

Vaša hrana je spremna.

- **Ekran je crn.**

Uređaj je u stanju pripravnosti. Pritisnite dugme za napajanje da biste ga ponovo uključili.

- **Na ekranu se pojavljuje poruka "E".**

Uređaj ne radi ispravno. Molimo kontaktirajte korisničku podršku.



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno pokušavamo poboljšati naše proizvode; Stoga, specifikacije sadržane u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak tvrtke SharkNinja Operating LLC.