



FOODI® SISTEM ZA PRIPREMU HRANE C1100 Serija | Informativni priručnik



VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBIJEDNOST

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRIJE KORIŠTENJA • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

	Pročitajte i pregledajte uputstva za rad i korištenje.
	Ovaj simbol ukazuje na prisustvo opasnosti koja može prouzrokovati ličnu povredu, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje uključeno uz ovaj simbol ignoriše.
	Za unutrašnju i kućnu upotrebu samo.
Kada koristite električne aparate, uvek treba pratiti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:	

⚠ UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od povrede, požara, električnog šoka ili materijalne štete, osnovne mjere opreza moraju se uvijek pratiti, uključujući sljedeća numerisana upozorenja i kasnije uputstva. Ne koristite aparat za svrhe koje nisu predviđene.

1. Pročitajte sve instrukcije prije korišćenja aparata i njegovih dodataka.
2. Pažljivo posmatrajte i pratite sva upozorenja i uputstva. Ova jedinica sadrži električne veze i pokretne dijelove koji potencijalno predstavljaju rizik za korisnika.
3. **UVIJEK** budite oprezni prilikom rukovanja nastavkom za ručni mikser. Oštrice su oštre; rukujte pažljivo. **SAMO** držite nastavak za ručni mikser za plastični deo ili dršku. Nepridržavanje ovih mjera opreza prilikom rukovanja nastavkom za ručni mikser može dovesti do povreda.
4. **UVIJEK** budite oprezni prilikom rukovanja sječivima. Oštrice su oštre; rukujte pažljivo. **SAMO** držite sječivo za dršku. Nepridržavanje ovih mjera opreza prilikom rukovanja sječivom može dovesti do povreda.
5. Oštrice ručnog miksera i sječiva su oštre, a sječivo je labavo u posudi. Rukujte pažljivo.
6. Prije svake upotrebe, pregledajte oštrice zbog oštećenja. Ako je oštrica savijena ili postoji sumnja na oštećenje, kontaktirajte SharkNinja kako biste dogovorili zamjenu.
7. **NE** pokušavajte da oštrite oštrice.
8. Polako postupajte i budite oprezni prilikom raspakivanja i postavljanja aparata. Ovaj aparat sadrži oštre, labave oštrice koje mogu izazvati povrede ako se ne pravilno rukuje.
9. Provjerite sve sadržaje kako biste osigurali da imate sve dijelove potrebne za pravilno i bezbjedno korištenje vašeg aparata.
10. Isključite aparat iz utičnice kada se ne koristi, prije sklapanja ili rasklapanja dijelova i prije čišćenja. Da biste isključili, držite utikač za tijelo i povucite iz utičnice. **NIKADA** ne isključujte povlačenjem za kabl.
11. Pre upotrebe, operite sve dijelove koji mogu doći u kontakt sa hranom. Pratite uputstva za pranje koja su obuhvaćena u ovom priručniku.
12. Da biste se zaštitili od rizika od električnog šoka, **NE** uranjajte osnovu za napajanje, nastavak za ručni mikser ili poklopac procesora sječiva ili ne dozvolite da kabl dođe u kontakt sa bilo kojim oblikom tečnosti. Isključite osnovu za napajanje pre čišćenja.
13. Uklonite sve dodatke sa nastavka za ručni mikser prije pranja.
14. **NE** koristite ovaj aparat na otvorenom. Namijenjen je samo za unutrašnju kućnu upotrebu.



VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBIJEDNOST

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRIJE KORIŠTENJA • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

15. **NE** koristite aparat sa oštećenim kablom ili utikačem, niti nakon što aparat ne funkcioniše ispravno, ili ako je ispušten ili oštećen na bilo koji način. Ovaj aparat nema dijelove koji se mogu servisirati od strane korisnika. Ako je oštećen, kontaktirajte SharkNinja za servisiranje.
16. Produžni kablovi **NE TREBA** da se koriste sa ovim aparatom.
17. **NE** dozvolite djeci da koriste ovaj aparat ili da se igraju sa njim. Potrebno je blisko nadgledanje kada se bilo koji aparat koristi u blizini djece.
18. Ovaj aparat **NISU** namjenjeni za korištenje od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije pruženo nadgledanje ili uputstvo u vezi sa korištenjem aparata od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
19. Potpuno odvrnite naponski kabl prije upotrebe. **NE** dozvolite da jedinica ili kabl vise preko ivica stolova ili radnih površina. Kabl se može zapeti i povući aparat sa radne površine.
20. **NE** dozvolite da bilo koji dio jedinice dođe u kontakt sa vrućim površinama, uključujući kuhinjske ploče i druge grejne aparate.
21. **UVIJEK** koristite aparat na suhoj i ravnoj površini.
22. Držite ruke, kosu i odjeću van posude prilikom punjenja i korištenja.
23. **SAMO** koristite dodatke i pribor koji su obezbijeđeni sa proizvodom ili su preporučeni od strane SharkNinja. Korištenje dodataka koji nisu preporučeni ili prodati od strane SharkNinja može izazvati požar, električni šok ili povredu.
24. Tokom rada i rukovanja aparatom, izbjegavajte kontakt sa pokretnim dijelovima.
25. **NE** koristite aparat sa praznom posudom.
26. **NE** puniti posude preko **MAX FILL** ili **MAX LIQUID** oznaka.
27. **NE** stavljajte u mikrotalasnu bilo koje posude ili dodatke obezbijeđene sa aparatom.
28. **NE** obavljajte mljevenje.
29. Prije upotrebe, osigurajte da su svi pribor uklonjeni iz posuda. Neuspeh u uklanjanju pribora može prouzrokovati razbijanje posuda i potencijalno dovesti do povreda i materijalne štete.
30. **NIKADA** ne koristite nastavak za sjeckanje bez poklopca na mjestu. **NE** pokušavajte da onemogućite mehanizam zaključavanja. Osigurajte da su posuda i poklopac ispravno postavljeni pre upotrebe.
31. **NE** izlažite posude i dodatke ekstremnim promjenama temperature. Mogu se oštetiti.
32. **NIKADA** ne ostavljajte aparat bez nadzora dok je u upotrebi.
33. **NE** blendajte tople tečnosti. To može dovesti do nagomilavanja pritiska i izlaganja pari koje mogu predstavljati rizik od opekotina za korisnika.
34. Ako primjetite da se neizmješani sastojci drže uz ivice posude, zaustavite aparat, uklonite sklop oštrica i koristite lopaticu da oslobodite sastojke.
35. **NE** uklanjajte osnovu napajanja i poklopac dok se oštrica sjeckalice još uvijek okreće. Dozvolite aparatu da se potpuno zaustavi prije nego što uklonite osnovu napajanja i poklopac.
36. Uklonite sjeckalicu iz posude nakon završetka obrade. **NE** čuvajte sastojke prije ili nakon obrade u posudi sa pričvršćenim oštricama. Neki sastojci mogu sadržavati aktivne supstance ili oslobađati gasove koji će se proširiti ako se ostave u zatvorenoj posudi, što može izazvati prekomjerno nagomilavanje pritiska i predstavljati rizik od povreda. Za čuvanje sastojaka u posudi, koristite samo obezbijeđeni poklopac.
37. **NE** obrađujte suhe sastojke bez dodavanja tečnosti u nastavke za ručni mikser ili sjeckalicu. Nisu namenjeni za suho miješanje.
38. Držite ruke i pribor van posuda tokom obrade kako biste smanjili rizik od teških povreda ili oštećenja jedinice. Lopatica se može koristiti **SAMO** kada procesor ne radi.



39. Odmah otpustite dugme za napajanje na osnovi napajanja u slučaju da aparat ne funkcioniše ispravno tokom korištenja.
40. Provjerite da li je poklopac sjeckalice čvrsto pričvršćen na posudu za sjeckanje prije nego što upotrijebite nastavak sjeckalice.
41. Uvjerite se da je osnova napajanja čvrsto pričvršćena na nastavak za ručni mikser, nastavak za ručni mikser ili sklop sjeckalice.
42. **UVIJEK** osigurajte da su dodaci za ručni mikser sigurno postavljeni na mjestu nastavku za ručni mikser prije obrade.
43. **NE** koristite posude ako su napukle ili oštećene.
44. Maksimalna snaga može se postići sjeckanjem 280 g maslaca od graha + 60 g sojinog ulja + 50 g vode u posudi za sjeckanje. Druge kombinacije mogu trošiti manje energije. Vrijeme rada **NE** bi trebalo da prelazi 15 sekundi.
45. Da biste izbjegli kontakt sa parom i vrućim površinama, **NE** pružajte ruku preko vrha posude u kojoj obrađujete sastojke.
46. Ako se aparat pregreje, aktiviraće se termalni prekidač koji će privremeno onemogućiti motor. Da biste ga resetovali, isključite aparat i ostavite da se hladi približno 15 minuta prije ponovne upotrebe.
47. Budite oprezni prilikom blendanja toplih sastojaka kako biste izbegli prskanje. Sačekajte da se sastojci malo ohlade pre blendanja.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO





DIJELOVI

NAPOMENA: Dodaci i pribor variraju u zavisnosti od modela.

NAPOMENA: Boja varira u zavisnosti od modela.

- A** Osnova napajanja
(kabl za napajanje nije prikazan)
- B** Nastavak za ručni mikser
- C** Nastavak za ručni mikser
- D** Metlica x2
- E** Uže za tijesto x2
- F** Poklopac za sjeckanje*
- G** Skup oštrica za sjeckanje*
- H** Posuda za sjeckanje 700 ml*
- I** Poklopac za čuvanje sjeckalice*

*Nije uključeno u sve modele.

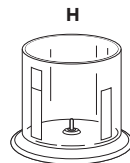

Postoji raznovrsnost dodataka koji su kompatibilni sa ovom serijom miksera.

PRIJE PRVE UPOTREBE

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja prije nego što nastavite.

NAPOMENA: Dodaci i pribor variraju u zavisnosti od modela.


1. Uklonite sve ambalažne materijale sa uređaja. Budite oprezni prilikom raspakivanja nastavka za ručni mikser i sklopa oštrica za sjeckanje.
2. Operite nastavak za ručni mikser, metlice, uže za tijesto, posudu za sjeckanje, poklopac za čuvanje i skup oštrica za sjeckanje u toploj, sapunastoj vodi. Koristite pribor za pranje posuda sa drškom kako biste izbegli direktan kontakt sa oštricama nastavka za ručni mikser i sklopa oštrica za sjeckanje. Budite oprezni prilikom rukovanja sklopovima oštrica, jer su oštrice oštre. Temeljno isperite i ostavite da se osuše na vazduhu sve dijelove.
3. Obrišite osnovu napajanja, nastavak za ručni mikser i poklopac za sjeckanje čistom, vlažnom krpom.

KONTROLNI PANEL

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja prije nego što nastavite.


KORIŠTENJE PANELO ZA KONTROLU RUČNOG MIKSERA

- 1 **EJECT**
Pritisnite da uklonite metlice ili druge dodatke.
- 2 **INDIKATOR RASPODJELJENJA BRZINE**
LED svetla se osvetljavaju da označe postavke brzine od 1 do 5.
- 3 **NAPAJANJE**
Pritisnite  da uključite ili isključite uređaj.
- 4 **TURBO**
Pritisnite i držite da brzo pređete na brzinu 5.
- 5 **ODABIR BRZINE**
Povećajte ili smanjite brzinu pritiskanjem dugmadi sa strelicama nagore i dole.

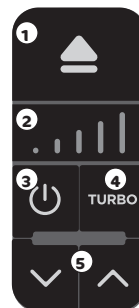

KORIŠTENJE PANELO ZA KONTROLU RUČNOG MIKSERA

- 1 **NAPAJANJE**
Pritisnite  i ne puštajte da miješate. Uređaj neće miješati osim ako je dugme za napajanje pritisnuto.
- 2 **TURBO**
Dok neprestano držite pritisnuto za miješanje, pritisnite  i držite dugme TURBO da pređete na visoku brzinu. Podrazumijevano, uređaj će početi na niskoj brzini.

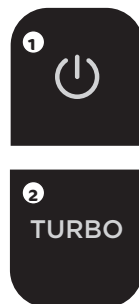

KORIŠTENJE PANELO ZA KONTROLU SJECKALICE

- 1 **NAPAJANJE**
Pritisnite  i ne puštajte da obrađujete. Koristite kratke pritiske za kratke pulseve i duže pritiske za duže pulseve.
- 2 Dugme TURBO je onemogućeno prilikom korištenja nastavka za sjeckalicu.



SKLOP NASTAVKA ZA RUČNI MIKSER

(dodaci variraju u zavisnosti od modela)

VAŽNO:

- Pregledajte sva upozorenja prije nego što nastavite.
- Nastavak za ručni mikser **NISU** bezbijedni za pranje u mašini.


- 1 Instalirajte nastavak za ručni mikser na osnovu napajanja usklađujući strelicu na osnovi napajanja sa strelicom na nastavku miksera. Zatim, pritisnite osnovu napajanja na nastavak da se zaključa na mjestu.

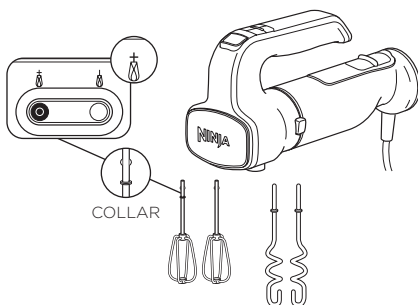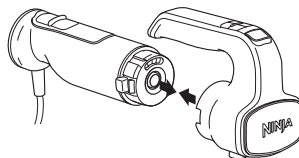


- 2 Priključite obje metlice ili mučalicu koristeći dodatne otvore na vrhu miksera. Umetnite metlicu sa ovrtnom u otvor sa dijagramom koji prikazuje ovrtnu. Mučalica se može umetnuti u bilo koji otvor. Čućete blagi klik kada bude zaključno na mjestu.

- 3 Priključite uređaj i uključite ga. Uređaj će početi da miješa na brzini 1. Koristite odabir brzine da povećate ili smanjite brzinu.


Brzine 1 i 2	Koristite brzine 1-2 kada kombinujete suhe sastojke, kao što je brašno, sa tečnim sastojcima.
Brzine 3 i 4	Koristite brzine 3-4 kada pravite testaste smese za kolače, brzo hljebno tijesto, glazuru i većinu drugih recepata.
Brzina 5	Koristite brzinu 5 za mučenje šlaga, muslija ili bijelana.
NAPOMENA: Počnite sa brzinom 1, a zatim polako povećavajte brzinu kako biste spriječili prskanje sastojaka.	

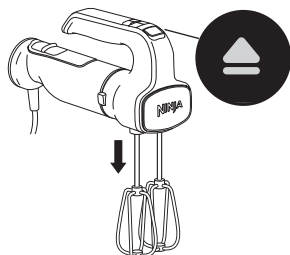

- 4 Pritisnite  da isključite uređaj. Da biste uklonili metlice ili druge dodatke, pritisnite dugme za izbacivanje. Uvjerite se da su metlice ili drugi dodaci potpuno stali prije nego što pritisnete dugme za izbacivanje.

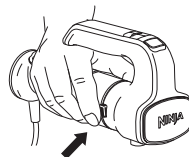

- 5 Da biste uklonili osnovu napajanja sa nastavka za ručni mikser, prvo isključite uređaj iz struje. Pritisnite i držite dugmad za otpuštanje sa obje strane osnove napajanja da biste uklonili nastavak miksera.
- 6 Pogledajte odeljak o njezi i održavanju za uputstva o čišćenju i čuvanju.


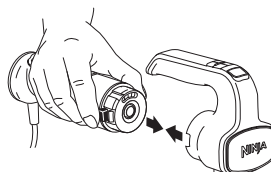


SKLOP NASTAVKA ZA RUČNI MIKSER

(dodaci variraju u zavisnosti od modela)

VAŽNO: Pregledajte sva upozorenja prije nego što nastavite.

- 1 Instalirajte nastavak za ručni mikser na osnovu napajanja usklađujući strelicu na osnovi napajanja sa strelicom na nastavku za ručni mikser. Zatim, pritisnite osnovu napajanja na nastavak da se zaključa na mjestu. Priključite uređaj u struju.

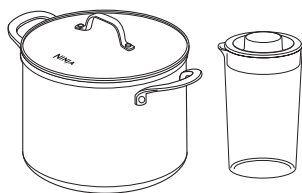



- 2 Prije nego što započnete blendanje, uvjerite se da koristite posudu dovoljno veliku da potpuno potopite glavu miksera u sastojcima. Kada je potopljena, treba da ima dovoljno prostora u posudi kako bi se izbjeglo prelivanje i prskanje. Preporučuje se korištenje šerpe*, velike mjerne posude ili posude za blendanje (nije dostupna kod svih modela).

***NAPOMENA:** NE blendajte u posudu sa neljepljivim premazom.

NAPOMENA: Kada blendate u šerpi na ploči za kuvanje, uklonite šerpu sa grejnog elementa ili se uverite da je grejni element isključen prije nego što započnete blendanje.

- 3 Potopite rupe glave miksera u sastojke. Pritisnite i držite dugme za napajanje dok koristite pokret nagore i nagore da biste blendali, pazeći da prestanete sa blendanjem svaki put kada glava miksera više nije potopljena. Dok neprekidno držite pritisnuto dugme za blendanje, pritisnite i držite dugme TURBO da pređete na visoku brzinu.

NISKA BRZINA	Koristite za blendanje tečnosti, kao što su majoneza ili preliv, ili supe i sosove sa mekanim sastojcima, kao što je sos od paradajza.
TURBO	Koristite za tvrde sastojke, kao što je bundeva, ili za glatke piree, kao što je humus.

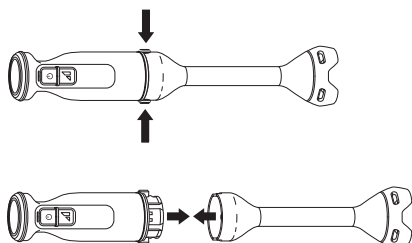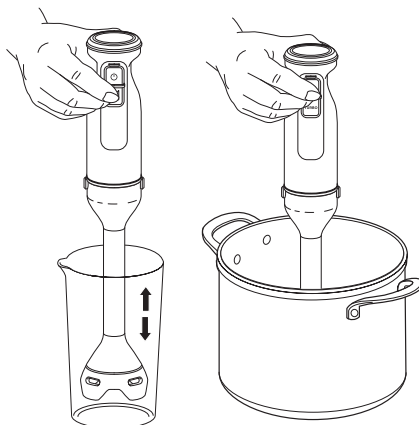

- 4 Da biste uklonili osnovu napajanja sa nastavka za ručni mikser, prvo isključite uređaj iz struje. Pritisnite i držite dugmad za otpuštanje sa obje strane osnove napajanja da biste uklonili nastavak za ručni mikser.
- 5 Pogledajte odjeljak o njezi i održavanju za uputstva o čišćenju i čuvanju.

KORIŠTENJE SJECKALICE OD 700 ML

(nije uključena kod svih modela)


VAŽNO:

- Pregledajte sva upozorenja prije nego što nastavite.
- Poklopac za obradu **NISU** bezbjedni za pranje u mašini.


NAPOMENA:

- **NE** dodajte sastojke prije nego što završite instalaciju skupa oštrica.
- **NE** koristite sjeckalicu kontinuirano duže od 15 sekundi u jednom potezu.
- **NE** punitre posudu iznad MAX FILL linije.


- 1 Postavite posudu za sjeckanje na čistu, suhu i ravnu površinu, kao što su radna ploča ili sto.
- 2 Pazeći, uhvatite skup oštrica za vrh osovine i stavite ga na pogonski zupčanic unutar posude za sjeckanje.
- 3 Dodajte sastojke u posudu za sjeckanje, a zatim postavite poklopac za obradu tako da se čvrsto smjesti. Uvjerite se da je poklopac potpuno postavljen prije korištenja; neće biti zvučnog klika.

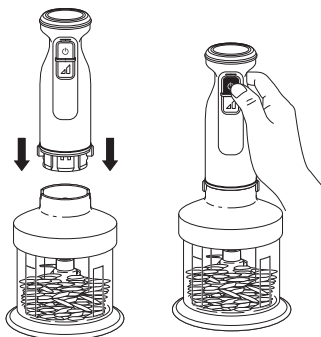

- 4 Priključite osnovu napajanja usklađujući strelicu na osnovi napajanja sa strelicom na poklopcu za obradu, a zatim pritisnite osnovu napajanja na poklopac da se zaključa na mjestu. Priključite uređaj u struju.
- 5 Pritisnite i držite dugme da biste obradili sastojke. Koristite kratke pritiske za kratke pulse i duge pritiske za duge pulse. Dugme TURBO nije dostupno kada koristite nastavak za sjeckanje.

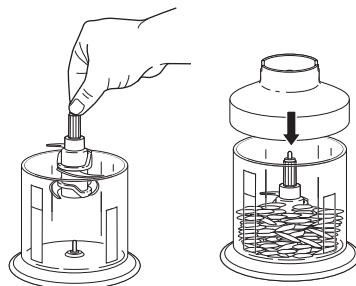

- 6 Kada završite, isključite uređaj. Uklonite osnovu napajanja iz nastavka za sjeckanje pritiskom i držanjem dugmadi za otpuštanje sa obje strane osnove napajanja i podizanjem.
- 7 Uklonite poklopac podizanjem. Uvijek uklonite skup oštrica prije nego što ispraznite sastojke iz posude tako što ćete ga pažljivo uhvatiti za vrh osovine i izvući iz posude.
- 8 **NE** čuvajte sadržaj koji ste blendali sa skupom oštrica i poklopcem za obradu pričvršćenim. Koristite samo poklopac za čuvanje.
- 9 Pogledajte odjeljak o njezi i održavanju za uputstva o čišćenju i čuvanju.

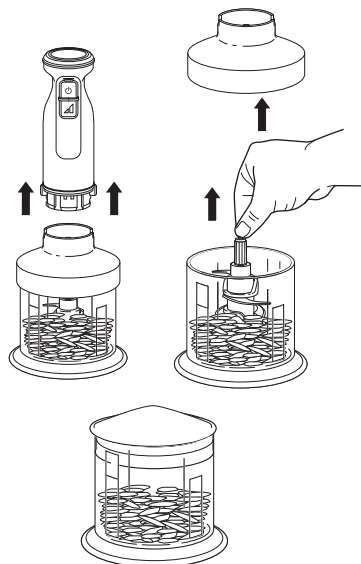

NJEGA I ODRŽAVANJE

⚠ UPUTSTVO: Pažljivo rukujte sečivom prilikom pranja, jer su oštrice oštre. Kontakt sa ivicama oštrice može dovesti do povreda.

ČIŠĆENJE

- **Ručno pranje**

Operite nastavak za ručni mikser, mučke, kukice za tijesto, posudu za sjeckanje, poklopac za čuvanje i skup oštrica u toploj, sapunatoj vodi. Koristite pribor za pranje sudova sa drškom kako biste izbjegli direktan kontakt sa oštricama na nastavku za ručni mikser i sečivima za sjeckanje. Budite oprezni prilikom rukovanja skupovima oštrica, jer su oštrice oštre. Temeljno isperite i ostavite da se osuši vazduhom sve delove.

- **Mašina za pranje sudova**

Svi dodaci, osim osnovice napajanja, nastavka za ručni mikser i poklopca za obradu sjeckalice, su bezbijedni za pranje na gornjoj polici mašine za pranje sudova.

- **Osnovica motora, nastavak za ručni mikser, poklopac za obradu sjeckalice**

Isključite osnovu napajanja pre čišćenja. Obrišite osnovu napajanja, nastavak za ručni mikser i poklopac za obradu sjeckalice čistom, vlažnom krpom. Ne potapajte ove dijelove u vodu.

- **ČUVANJE**

Za skladištenje kabela, omotajte kabl pomoću plastične kopče.

RESETOVANJE MOTORA

Ova jedinica ima sistem bezbijednosti koji sprečava oštećenje motora i pogonskog sistema ako ga slučajno preopteretite. Ako dođe do preopterećenja, motor će privremeno biti onemogućen. Ako se to dogodi, pratite postupak resetovanja u nastavku.

- 1 Isključite uređaj iz električne utičnice.
- 2 Ostavite uređaj da se hladi približno 15 minuta.
- 3 Uklonite poklopac i skup oštrica iz posude. Ispraznite posudu i osigurajte da nema sastojaka koji zapliću skup oštrica.

VAŽNO: Osigurajte da maksimalni kapaciteti nisu premašeni. Ovo je najčešći uzrok preopterećenja uređaja.

NARUČIVANJE ZAMJENSKIH DIJELOVA I DODATNE OPREME



Posuda za blendanje:

Velika posuda savršeno dizajnirana za nastavak ručnog miksera kako biste blendali svoje omiljene recepte.

VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od električnog šoka i nenamjernog rada, isključite uređaj i izvadite iz struje prije nego što pokušate da riješite problem.

Uređaj se ne uključuje.

- Provjerite da li je uređaj uključen u radnu utičnicu.
- Uvjerite se da je nastavak potpuno zaključen na bazi napajanja. Poravnajte strelicu na bazi napajanja sa strelicom na željenom nastavku, a zatim pritisnite bazu napajanja na nastavak da se zaključa.
- Provjerite da li je dno baze napajanja čisto i da nema hrane koja blokira vezu prilikom postavljanja nastavaka.
- Kada koristite sjeckalicu, provjerite da li je sječivo pravilno postavljeno i da je poklopac za obradu postavljen u žlebove sjeckalice.

Nije moguće instalirati dodatke za ručni mikser ili su dodaci nestabilni.

- Da biste instalirali dodatke za ručni mikser, uskladite mučalicu sa okovratnikom (diskom na dršci) sa rupom na mikseru koja ima dijagram okovratnika. Instalirajte mučalicu u bilo koju rupu. Ne instalirajte mučalicu sa drugim dodacima.

Mikser prska sastojke.

- Koristite brzinu 1 prilikom mješanja suhih i tečnih sastojaka.
- Počnite sa brzinom 1 i polako povećavajte brzinu da biste spriječili prskanje sastojaka.

Ručni mikser radi samo na trenutak.

- Pritisnite i držite dugme za napajanje da biste blendali. Kontinuirano držanje dugmeta za napajanje osigurava da se sječivo okreće samo kada ste vi na kontrolu.

Ručni mikser prska sastojke.

- Preporučujemo korištenje kuhinjske posude, velike staklene mjerne posude ili uključene posude za blendanje (nije uključena sa svim modelima) za blendanje sastojaka.
- Posuda bi trebala biti dovoljno velika da se glava miksera u potpunosti potopi u sastojcima, a da ostane dovoljno prostora da izbjegnute prelivanje i prskanje.
- Potopite rupe glave miksera u sastojke. Pomjerajte ručni mikser gore-dole kroz sastojke da biste blendali, pazite da prestanete sa blendanjem kad god glava miksera nije potopljena.

Hrana se zaglavila u sječivu ručnog miksera.

- Isključite uređaj i izvadite bazu napajanja iz struje. Koristite spatulu ili drugi kuhinjski pribor da oslobodite hranu. Pazite na sigurnost, nemojte pokušavati da oslobodite hranu rukama.

Sjeckalica se pomjera po radnoj površini tokom obrade

- Provjerite da li su radna površina i dno posude za sjeckanje čisti i suhi.
- Držite bazu napajanja jednom rukom sa kontrolnom tablom okrenutom od vas, dok drugom rukom držite posudu za sjeckanje.

Hrana se nejednako sjecka.

- Provjerite da li je maksimalna zapremina u posudi za sjeckanje premašena.
- Komadići hrane mogu biti preveliki. Isjecite hranu na komade od 2.5 cm i obradite manje količine po seriji.

Hrana je sjeckana previše fino ili je previše vodenasta.

- Hrana je previše obrađena. Koristite kratke impulse ili procesirajte kraće vreme. Dozvolite da se sječivo za sjeckanje potpuno zaustavi između impulsa.

Nije moguće prilagoditi brzine kada je sjeckalica postavljena; donji dugme na kontrolnoj tabli ne radi.

- Kada je nastavak sjeckalice instaliran, TURBO je onemogućen. Jednostavno pritisnite i držite dugme za napajanje da biste radili na optimalnoj brzini.

Nije moguće ukloniti dodatke.

- Obavezno pritisnite dugmadi za otpuštanje sa strane baze napajanja da biste uklonili dodatke. Ne vučite dodatke iz baze napajanja bez korišćenja dugmadi za otpuštanje.
- Da biste uklonili dodatke za ručni mikser, pritisnite dugme za izbacivanje na vrhu kontrolne table ručnog miksera.

Uređaj je prestao sa blendanjem ili mješanjem.

- Ne pokrećite uređaj više od 10 minuta neprekidno. Isključite uređaj iz struje i dozvolite mu da se ohladi 5 minuta.

Kontrolna tabla ručnog miksera trepće.

- Uređaj se možda pregrijati ili je nešto zaglavljeno u dodacima. Isključite uređaj iz električne utičnice i dozvolite mu da se ohladi 15 minuta. Uklonite mučalice ili druge dodatke i proverite da li nešto ne ometa rad dodataka. Ako je izlaz previše gust i sastojci se ne procesiraju pravilno, dodajte više tečnosti.

ZABILJEŠKE

BOSANSKI



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Konstantno nastojimo poboljšati svoje proizvode, stoga su ovdje navedene specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave.

NINJA je registrirani zaštitni znak Shark Ninja Operating LLC.
© 2024 SharkNinja Operating LLC.

